

[illegible]

- Choisissez la plage horaire que vous souhaitez programmer à l'aide des touches **(+)** et **(-)**.
- Appuyez sur la touche **(prog)** et à l'aide des touches **(+)** et **(-)** choisissez le jour de semaine ou le groupe de jours souhaités pour la plage horaire choisie selon le tableau ci-après.

Semaine complète	1	2	3	4	5	6	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---

Verdrei!


- Pour chaque jour de la semaine

- Appuyez environ 10 secondes sur la touche **(prog)** pour quitter le menu programmation.

- 8.10 Modification temporaire de la température de consigne ambiante**
- Remarques :
- Ce réglage n'est possible qu'en mode de fonctionnement ① automatique.
 - Ce réglage permet de modifier la température de consigne ambiante jusqu'au prochain changement de température du programme chauffage (voir exemple ci-après).

- code
page

La République reglée virgine

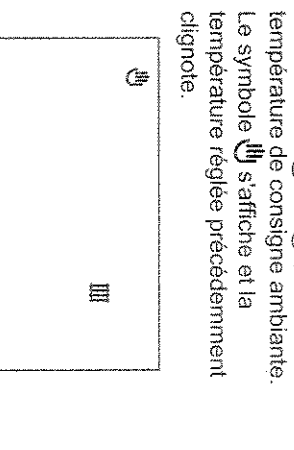

- Appuyez sur la touche (+) ou (-) pour régler la température ambiante souhaitée dans la pièce.

La température réglée clignote.	
	Réglage de la température de consigne ambiante (°C)
min.	8
max.	30



and

Notice d'emploi

①