
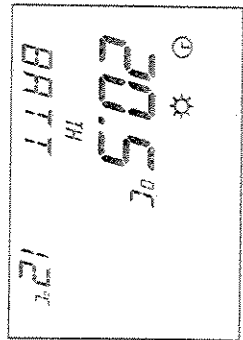


Le menu principal s'affiche de nouveau au bout de 3 secondes et le symbole  n'est plus affiché.

### 8.11 Menu informations

Ce menu permet de visualiser les différents réglages de l'appareil.

- A partir de l'écran principal, appuyez sur la touche (prog) autant de fois qu'il est nécessaire pour afficher les informations suivantes :
- Le symbole  s'affiche.
- Affichage de la valeur de la température "Confort" réglée
- Affichage de la valeur de la température "Eco" réglée




### 8.12 Remplacement des piles

- Affichage des plages horaires réglées du programme chauffage
- Affichage de la date (si la fonction "Calendrier annuel" a été activée par votre installateur)
- Affichage du nom commercial de l'appareil

Lorsque "BATT" apparaît sur l'afficheur, la durée de vie des piles est équivalente à un mois environ.

Remarques :

Si les piles ne sont pas remplacées à temps, l'appareil commute en mode de fonctionnement  "Confort".

Les réglages de l'appareil sont conservés lors du remplacement des piles.


- Nettoyez le compartiment des piles avant d'insérer des piles neuves.
- Ne mélangez pas des piles usées et des piles neuves, ou des piles de types différents.

• N'utilisez pas de piles rechargeables.

• N'exposez jamais les piles à une chaleur excessive ou à une flamme, n'essayez jamais de les démonter et veillez à ce qu'elles ne soient pas en court-circuit.


• Ne conservez pas de piles usées dans l'appareil.

• Si de l'électrolyte fuit et entre en contact avec la peau ou les vêtements, rincez-les immédiatement avec de l'eau.

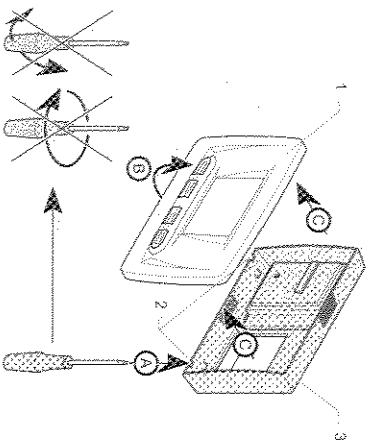

- Légende**
- 1 Tableau de bord
  - 2 Ergot
  - 3 Boîtier


- Retirez le tableau de bord (1) du boîtier de l'appareil (3) en respectant l'ordre des opérations (A) à (C).

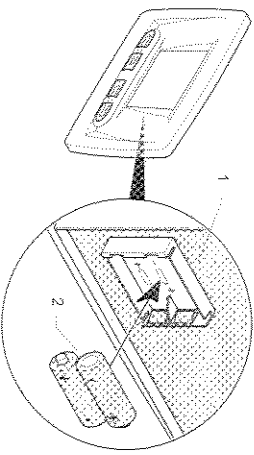

- Légende**
- 1 Compartiment à piles
  - 2 Piles

- Remplacez les piles usées par des piles neuves de type "AAA LR03" en respectant leur polarité (sens "+" et "-").

### 9 Diagnostic de pannes

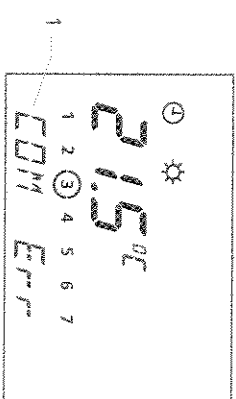

- Légende**
- 1 Zone d'affichage multifonctions

En cas d'anomalie, l'appareil affiche des messages d'erreur dans la zone d'affichage multifonctions (1) de l'afficheur.

Attention !

N'essayez jamais de procéder vous-même à l'entretien ou aux réparations de votre appareil et ne remettez l'appareil en fonctionnement que lorsque la panne a été résolue par un professionnel qualifié.